

Quick guide




Torqeedo 1976-00 gashendel

Controleren softwareversie


Voor veilig gebruik van de gashendel, het oplossen van kleine problemen en extra mogelijkheden is het zeer wenselijk de meest recente softwareversie te installeren.

De meest recente software is 1.0.13. Dit kan hier gecontroleerd worden: (TCU-version)

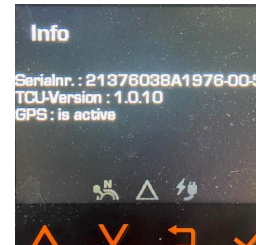

Updaten van de gashendel

1- firmware downloaden



[1976-00 software](#)


of





2- schakel bluetooth uit
menu -> settings



Bluetooth -> off

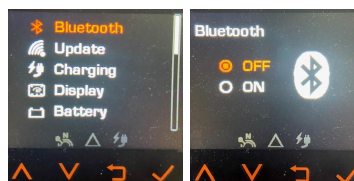


3- updatemodus inschakelen
settings -> update

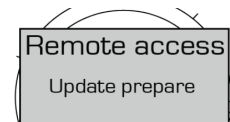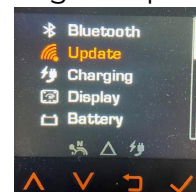


4- WiFi inschakelen




Verbinding maken





5- open URL in browser

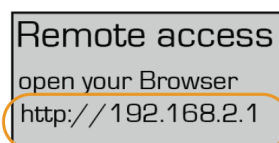


6- open firmware bestand

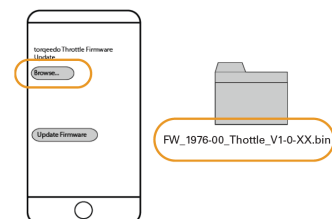


7- installeer firmware

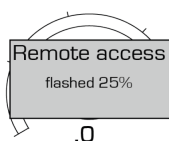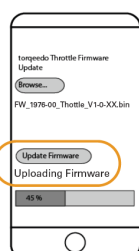

8- de gashendel uitzetten
en weer inschakelen

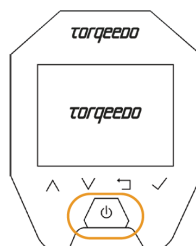

9- controleer de softwareversie

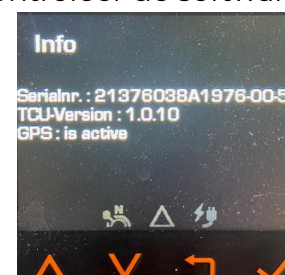


Torqueedo 1976-00 gashendel

Accu instellingen

Accu type

De juiste soort accu moet ingesteld worden voor een correcte werking van de gashendel en met name de range die te zien is. Deze instelling is hier te vinden ->

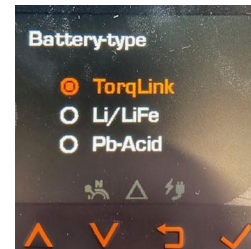

Battery type opties

TorqLink

Bedoeld voor de combinatie van deze gashendel + Torqueedo Power 48-5000 accu('s)
Bij deze optie is er na instellen en koppelen een automatische communicatie tussen motor, accu en gashendel. Hiervoor moet eenmalig een **enumeratie** uitgevoerd worden, deze optie komt in het menu beschikbaar als gekozen is voor TorqLink.


Li/LiFe

Bedoeld voor alle soorten lithium accu, inclusief de Torqueedo 24-3500 accu's
Bij deze optie moet de capaciteit van de accu's eenmalig ingesteld worden en na elke keer laden van de accu's een reset naar vol gedaan worden in de gashendel

Pb-Acid

Bedoeld voor alle soorten Loodaccu's, onderhoudsvrij, open, tractie, semi-tractie
Bij deze optie moet de capaciteit van de accu's eenmalig ingesteld worden en na elke keer laden van de accu's een reset naar vol gedaan worden in de gashendel

Accucapaciteit instellen

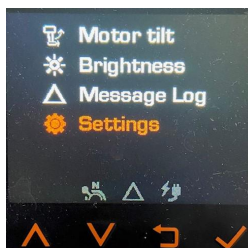

Dit is de capaciteit totaal van alle accu's in serie. *Voorbeelden:*

4x 12V 200Ah Loodaccu's in series wordt ingesteld als capaciteit = 200 Ah

2x Torqueedo Power 24-3500 (135Ah) in serie wordt ingesteld als capaciteit = 135 Ah

4x Torqueedo Power 24-3500 (135Ah) serie EN parallel is 2x 135 Ah = 270 Ah


Quick guide



Torqeedo 1976-00 gashendel

Accu's resetten naar vol

Zowel bij de stand Li/LiFe als Pb-acid gaat het om accu's die niet aan de motor "vertellen" dat ze vol zijn. In dat geval moet er een reset naar 100% gedaan worden.

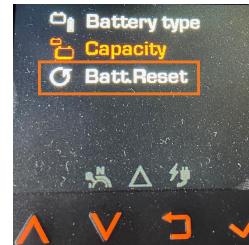

bevestigen met ✓

Ook als de accu's vol zijn en de spanning (Volt) goed is zal het systeem "critically low" en andere waarschuwingen geven als de capaciteit lager dan 30% of 0% is. De reset naar vol moet dan gedaan worden om de motor correct te laten werken en een kloppende vaartijd weer te laten geven.

Werkelijke spanning (Volt) controleren

In dit informatiescherm kan een controle gedaan worden naar de werkelijke spanning van de accu's.

